取り扱い説明書

高圧温風発生機

DRY Z

もくじ

安全上のご注意	1-2
性能	3
各部の名称	4
操作パネル	5
ご使用になる前に	6
ブロック図	7
配線図	8
ご使用上の注意	9
保証とアフターサービス	10
保証書	裏表紙

型式：DZC75

この度はコークのDRY Z をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、取り扱い説明書をよく読み、使い方や注意事項を十分に理解した上でご使用ください。

株式会社 コーク

■ 安全上のご注意

警告・注意	禁止内容	強制内容

- 乾燥用以外の目的には使用しない。
- 使用中は可燃物をそばに置かない。
- 使用中は濡れた手で取り扱わない。
- 本体に水が掛からないようにする。
- 分解は絶対にしない。
- 電源コードで本体を引っ張らない。

注意

日本国内(三相200V)以外での使用はしない。

衝撃を与えない。

エアーフィルターを水洗いしない。

（エアーブローする場合は、細心の注意が必要です）

必ず守ってください

- 吹き出しノズルは運転中は素手で触らない。
- 電源は必ず単独で取る。
- 作業防護具は必ず着用する。
- 取扱説明書をよく読み、十分に理解した上で使用する。

- 長期間使用しない時は電源を抜き、カバーを掛けるなどして保管する。
- エアーフィルターが汚れた場合は交換する。
- 乾燥時には理想的な距離で使用する。

■ 性能

- 高速・高圧ターボファンから発生する熱をハイブリッド・ヒート・エクスチェンジャー※に蓄え、高効率で温風を発生するシステム。
- ファンON・OFFによる温風の吐出・停止が可能。
- 給気口に高性能ミクロンフィルター採用。
- コンパクトで少スペースでの使用と移動。
- 高速での昇温にて時間短縮。

※ ハイブリットシステム（エネルギー）とは、2種類以上のエネルギー発生技術・製品を組み合わせて用いることで、相補的・効率的なエネルギー運用を目指す技術の総称である。

■ 各部の名称

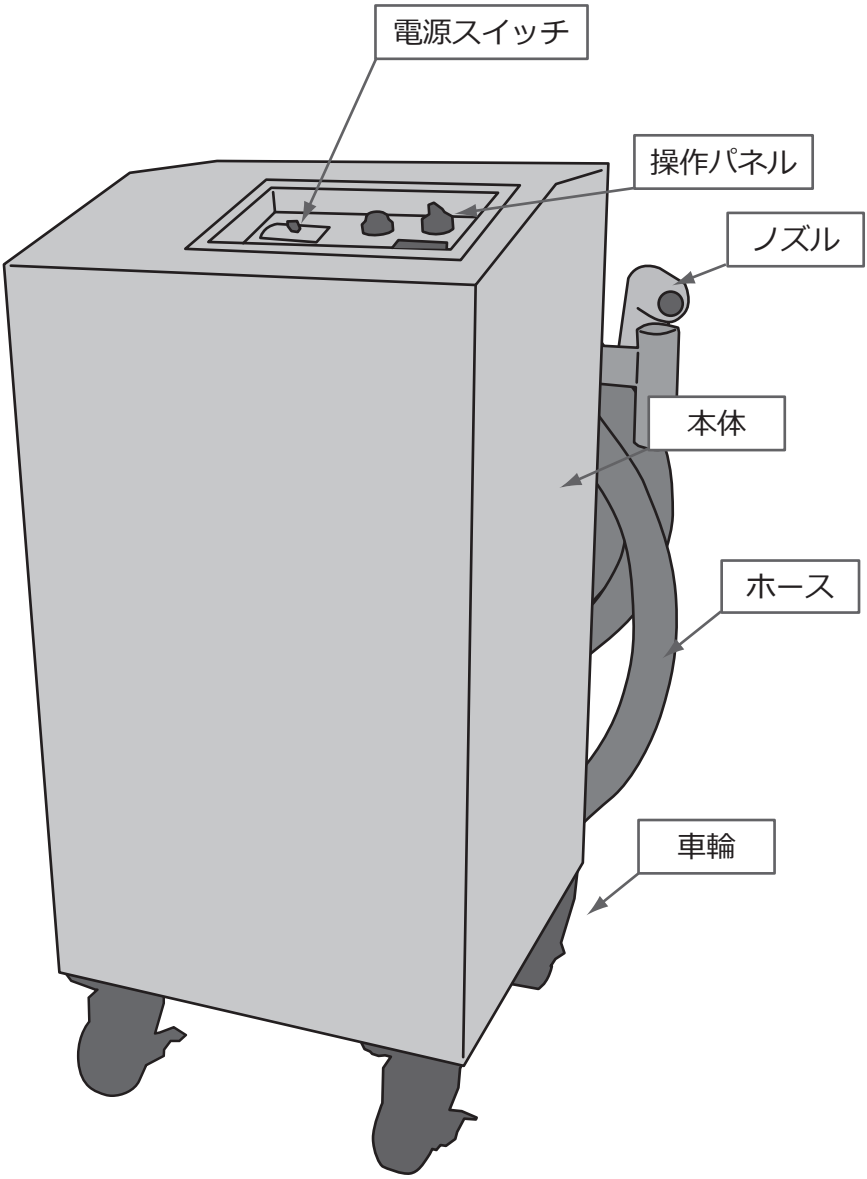

■ 操作パネル

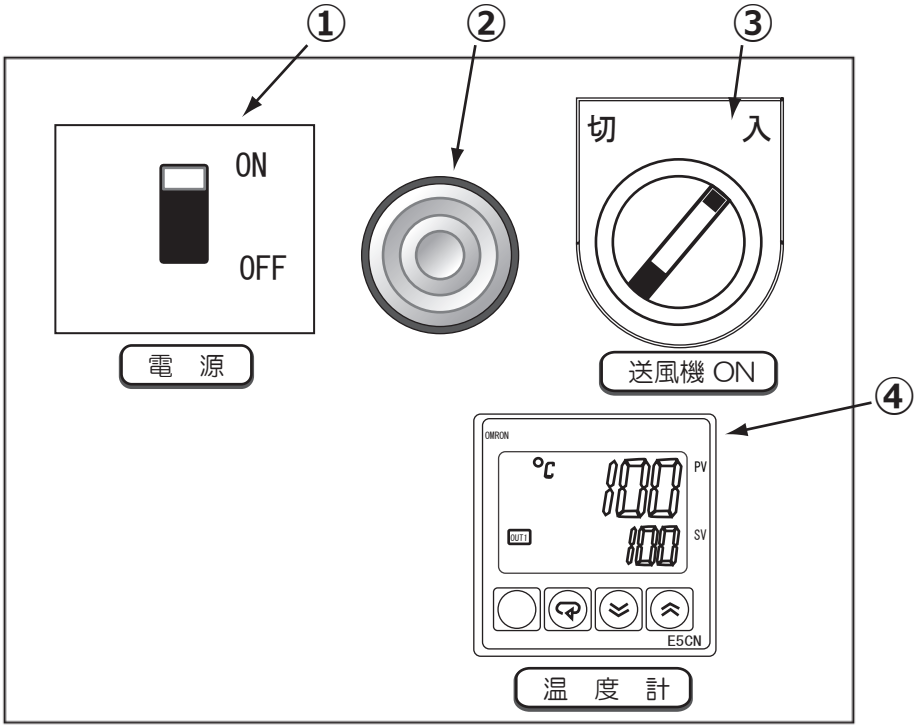

	名称	説明
①	電源スイッチ	電源のON/OFF
②	電源ランプ	電源ON時に点灯
③	送風機スイッチ	送風機のON/OFF
④	温度計	温度管理部分

■ ご使用になる前に

1）40Aブレーカーより入力の３相引掛け式コンセント30A専用に電源プラグを差し込み電源を取ります。

2）送風機スイッチが「切」になてちるか確認し電源スイッチをONにする。

3）電源パイロットランプ赤が点燈する（確認）

4）本体右側面パネルのゴムキャップを取り外す。

5）モーターの回転軸が見える。

6）回転軸のマークを確認する。

7）ボディに時計方向の矢印があります。

8）送風スイッチをON,OFFを繰り返し行いモーター軸が右廻りすることを確認する。

9）仮に反時計方向に回転した場合、加圧空気が出ませんので次の方法で配線変更を行ってください。

１０）電源プラグを分解し白の線と黒の線の接続を変更して下さい（反転接続する）

１１）プラグカバーをしもう一度送風スイッチを操作し回転が時計方向である事（右廻り）を確認して下さい。

１２）修了したら必ずゴムキャップを元通りに直してください。

１３）エア圧力は３０ｋPa～４０ｋPaの間を使用して下さい。

１４）圧力ホースノズルが規定のものをご使用ください。

１５）キャスターは必ずロックONでご使用ください。

■ ブロック図

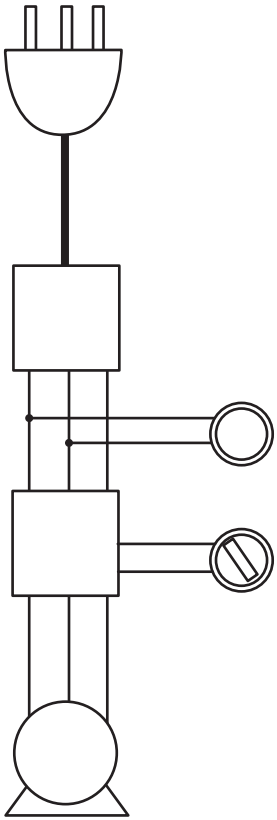

３相引掛け式３０Ａプラグアース付き

コード　４芯 5.5mm^{2}ケーブル20m

本体内40Aブレーカー

赤色電源パイロットランプ

7.5kwマグネットスイッチ（サーマル付）

ポンプ運転スイッチ

7.5kw 2P モーター

■ フィルターの交換方法

■フィルター１の交換方法

ボディ側面の一次吸気フィルターは十字の空間より引き出して交換して下さい。

■フィルター２の交換方法

ボディ上部の２次吸気フィルターは透明アクリル板の止ネジを外し交換して下さい。

■フィルターの入手方法

販売店にお問い合わせ下さい。

■ 配線図

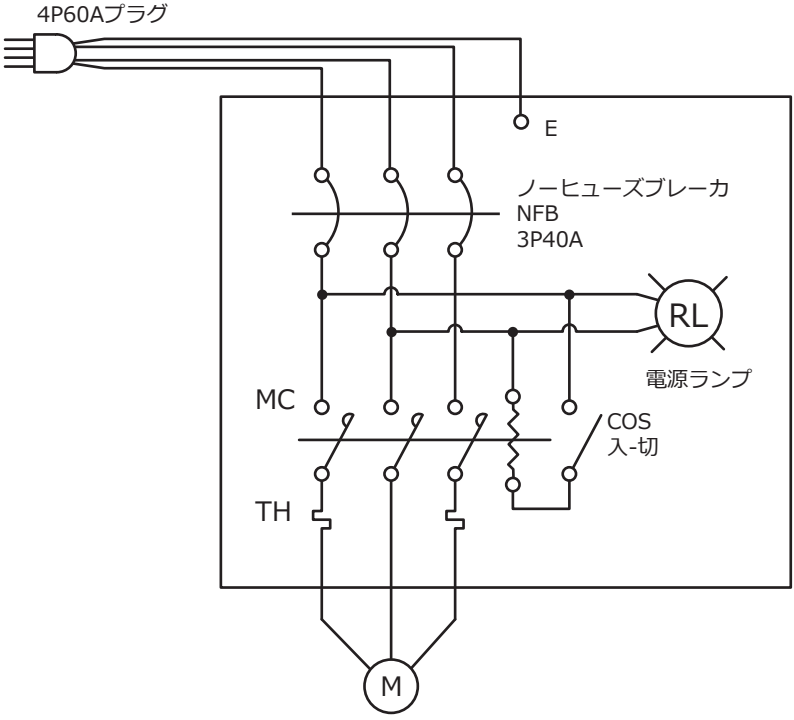

3φ200V7.5KW2P

■仕様

型式	DZC75
電源	3相 AC200V 40A
熱風発生方式	圧縮摩擦加熱ハイブリッド方式
蓄熱方式	コルゲートフィン・ヒートエクスチェンジャー方式
温度センサー	熱電対(エクスチェンジャー内の温度)
エアー送風ポンプ	容積式　オイルレスロータリーコンプレッサー 最大風量6m^3/min 最高風圧50kPa
回転数	4500rpm
運転音	82.5dB
駆動モーター	7.5kW(2P) 50/60Hz 6溝PKベルト駆動
給気フィルター	大容量クラフトフィルター・不織布+クラフトフィルター・ステンレスウール
送風ホース	φ38mm＋10m
ノズルパイプ	ベークライト樹脂 φ25mm
吐出熱風温度	最高常温温度＋75℃
本体寸法(mm)	W450×D450×H920
本体重量	110kg キャスターφ100mm

■ご使用上の注意

- ▶ 水濡れ厳禁
- ▶ 本体に衝撃を与えないでください
- ▶ 電気容量を確認後使用してください
- ▶ 給気フィルターの定期的な管理

※上記の正常な使い方をして頂かないと故障やけがの原因となります。

■ 保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに・お手入れに関するご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談下さい。

株式会社コーク
〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋431-2
TEL：0852-52-7300
FAX：0852-52-7301

・お客様からご提示いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用したします。

保証書　（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい」。
- 保証期間はお買い上げ日から１年間です。

補修用性能部品の保有期間

- DRY Z の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後５年です。
  （補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です）

部品について

- 補修のために取り外した部品は、特段の申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

修理を依頼されるときは　持ち込み修理

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを「切」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

■ 保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお修理に関しましては保証書をご提示下さい。

■ 保証期間が過ぎているときは.,

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

■ 修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています	
技術料	故障した商品を修復するための料金。
部品料	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	

DRY Z 保証書

株式会社　コーク　　TEL：0852-52-7300
〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋431-2

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。ご不明な場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保障期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保障期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
※印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

1．保障期間内でも次の場合には有料修理になります。
　A）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
　B）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
　C）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧、その他外部要因による故障、損傷。
　D）本書のご提示がない場合。
　E）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
2．出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3．お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4．修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
5．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in japan.
7．ご転居などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へご相談ください。
8．保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

型式	**DZC75**	**※製造No.**	
※保障期間	年　月　日より1ヵ年		
※お客様	お名前　様 ご住所 電話番号	※販売店	住所・店名 電話

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保障期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。